

# BSP-450

# Vorago®

## BT SPEAKER 450

### BOCINA BT

Renueva tu espacio con la bocina Bluetooth BSP-450 de Vorago, gracias a su diseño se adapta como un home theater para tu televisor o en tu setup para llevar el juego al siguiente nivel, ya que además cuenta con iluminación RGB.

SONIDO Y

DISEÑO

BSP-450 | BOCINA BT



### Características Sobresalientes



BT 5.0



Distancia 10 mts



Puerto USB



Aux 3.5 mm



Micro SD 32 GB



**ILUMINACIÓN.** Dale un toque espectacular a tu espacio con la iluminación de la BSP-450, que cuenta con 5 modos de luz para que elijas la que mejor se adapte al entorno, pero si la luz no es lo tuyo, apágala con un simple toque.

**Sin cables.** Elimina todos esos molestos cables y disfruta de su sonido a través de su conexión Bluetooth 5.0, que te permite vincular dispositivos y tener hasta 10 m de alcance.



**Multiconexión.** Además de su conexión Bluetooth, la BSP-450 cuenta con puertos 3.5 mm, cable coaxial, tarjetas TF, USB y radio FM, para que conectes cualquier dispositivo sin importar el lugar donde estés.






# Especificaciones Técnicas

Modelo: BSP-350

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Artículo:</b>                | <b>Bocina Bluetooth RGB</b> |
| <b>Versión BT:</b>              | <b>V5.0</b>                 |
| <b>Alcance:</b>                 | <b>10 m</b>                 |
| <b>Rango de frecuencia</b>      | <b>87.5-108MHz</b>          |
| <b>Tiempo de reproducción:</b>  | <b>1-2 horas</b>            |
| <b>Tiempo de carga:</b>         | <b>3-4 horas</b>            |
| <b>Salida de altavoz:</b>       | <b>5Wx2</b>                 |
| <b>Capacidad de la batería:</b> | <b>3.7V 1800mAh</b>         |
| <b>Tarjeta Micro SD:</b>        | <b>Máximo 32Gb</b>          |
| <b>Voltaje de carga:</b>        | <b>5V 1A</b>                |
| <b>Tamaño del producto:</b>     | <b>800 x 78 x 86 mmm</b>    |
| <b>Q'ty/Cartron:</b>            | <b>6</b>                    |

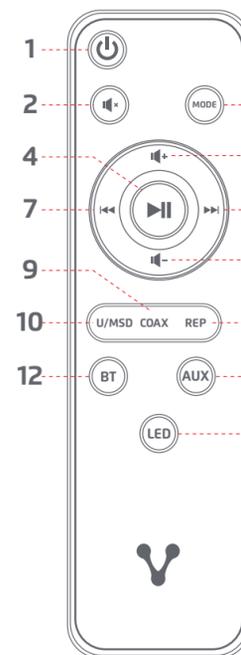

- 1.- Encender/apagar
- 2.- Silenciar bocina / cancelar el silencio de la bocina.
- 3.- Cambiar el modo de entrada de audio.
- 4.- Reproducir/pausar, presiona prolongadamente para buscar canales FM y almacenar canales automáticamente.
- 5.- Volumen +
- 6.- Volumen -
- 7.- Canción anterior
- 8.- Siguiente canción.
- 9.- Modo COAX
- 10.- Presiona para ingresar al modo U-disk, presiona nuevamente para ingresar al modo de tarjeta TF.
- 11.- Repetir una canción o todas las canciones (modo USB y tarjeta TF).
- 12.- Modo Bluetooth
- 13.- Modo AUX.
- 14.- Modo de luz RGB, presiona prolongadamente para encender / apagar la luz RGB.